


# POZOR

Musí se dodržet směr otáčení drtícího talíře při pohledu shora vpravo, tj. ve směru otáčení hodinových ručiček.

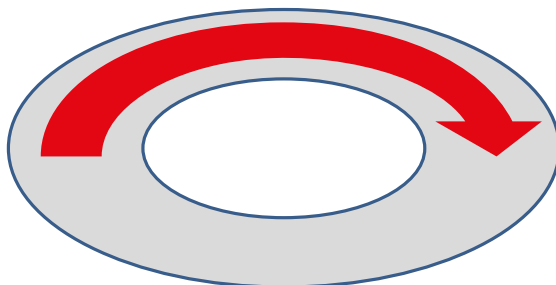

Pro změnu směru otáčení prohodte ve vidlici přívodní fáze L1 a L3.

Zapojení vodičů třífázových drtičů Waste King. Pro 380-460V/50Hz. Jednotlivé vodiče jsou číslovány. Vodiče 14, 15, 16 zůstávají volné.

